



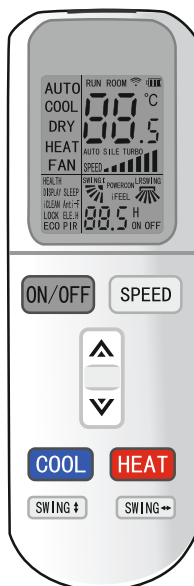

Bedienungsanleitung Infrarot-Fernbedienung

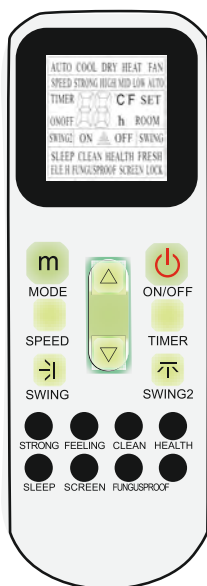

★ Sicherheitshinweise	3
★ Prinzip und Funktion	6
★ Teilennamen	7
★ Verwenden der Fernbedienung- Typ K	8
★ Verwenden der Fernbedienung - Typ H	11
★ Verwenden der Fernbedienung - Typ L	14
★ Aufbau WiFi Einstellung	18
★ Einlegen der Batterien und manual Einstellung	23
★ Reinigungs und Wartungskontrolle	24
★ Fehler	27



Diese Markierung kennzeichnet Anweisungen, die befolgt werden müssen.

Das Erscheinungsbild des tatsächlichen Fernbedienung kann vor der Abbildung in diesem Handbuch abweichen.



Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

- Bitte führen Sie die Installation des Klimagerätes nicht selbst durch. Durch nicht fachgerechte Montage kann es zu Wasserschäden, Stromschlägen oder Brandentwicklung kommen.
- Bitte installieren Sie alle Geräte so, dass ein Herunterfallen und damit die Gefährdung von Menschenleben ausgeschlossen werden kann.
- Um einen ungehinderten Kondensatbfluss zu ermöglichen, schließen Sie die Abflussleitung bitte gemäß der Anleitung an. Setzen Sie die Leitung keiner zu großen Wärme aus, um Kondensation zu verhindern. Der unsachgemäße Anschluss von Leitungen kann zu Wasserschäden führen.
- Lagern oder benutzen sie keine brennbaren, explosiven, giftigen oder in anderer Weise gefährlichen Stoffe in der Nähe des Gerätes.
- Im Notfall (z.B. bei Brandgeruch), unterbrechen Sie unverzüglich die Stromversorgung des Klimagerätes.
 - Achten Sie auf ausreichende Belüftung des Raumes, um einem Sauerstoffmangel vorzubeugen.
- Stecken Sie niemals Ihre Finger oder andere Objekte in die Ein-, oder Auslassschlitze des Geräts.
- Bitte achten Sie vor allem nach längerer Betriebszeit auf einen guten Zustand des Haltegestells.
- Sehen Sie von Modifikationen des Gerätes ab. Bitte wenden Sie sich für Reparaturen oder Wechsel des Gerätestandortes an Ihren Händler oder einen Fachmann.
- Stellen Sie bitte vor Anschluss der Anlage sicher, dass die Leistungsangaben auf der Gerätepackung den Werten des hiesigen Stromnetzes entsprechen.
- Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, ob alle Kabel, Abfluss- und sonstige Rohre sachgemäß angeschlossen sind, um eine Gefährdung durch Wasseraustritt, Kühlflüssigkeitsaustritt, Stromschlag oder Feuer auszuschließen.

- Eine sichere Erdung des Hauptstromkreises muss gewährleistet sein, um die Gefahr eines Stromschlages ausschließen zu können. Verbinden Sie das Erdungskabel keinesfalls mit Gas-, oder Wasserleitung, Blitzableiter, oder Telefonleitung.
- Einmal gestartet sollte das Gerät frühestens nach 5 Minuten wieder ausgeschaltet werden, um die Lebensdauer nicht negativ zu beeinflussen.
- Lassen Sie das Gerät niemals von Kindern unbeaufsichtigt bedienen.
- Bedienen Sie die Klimaanlage nicht mit nassen Händen.
- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr des Gerätes, bevor Sie es reinigen oder den Filter wechseln.
- Trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Bitte bringen Sie die Geräte nicht unter Feuchtigkeitsempfindlichen Stoffen oder Oberflächen an.
- Vermeiden Sie die Benutzung des Gerätes als Ablage oder Trittfläche.
- Nach dem Anschluss der elektrischen Verbindung sollten Sie diese testen, um Kurzschlüsse auszuschließen.
- Anforderungen an die Qualifikation von Monteuren und Wartungstechnikern:
Alle Personen, die mit oder an der Klimaanlage arbeiten, müssen zu Arbeiten mit Kältesystemen fachgerecht qualifiziert sein. Muss die Wartung oder Instandsetzung der Klimaanlage von anderen Technikern durchgeführt werden, müssen sie unter Aufsicht einer Person arbeiten, die zur Handhabung brennbarer Kältemittel qualifiziert ist.
Bei der Instandsetzung der Anlage muss das vom Hersteller empfohlene Vorgehen eingehalten werden.

■ **Bemerkungen zur Installation:**

- Die Klimaanlage darf nicht in einem Raum, in dem sich offene Flammen (z. B. brennender Kamin, Gasbrenner, elektrische Heizung mit glühenden Spiralen) befinden, eingesetzt werden.
- Es ist verboten, Löcher in Kältemittelrohre zu bohren oder dieses ins Feuer zu werfen.
- Die Klimaanlage darf nur in einem Raum, dessen Bodenfläche größer ist als die Mindestbodenfläche, installiert werden. Die Mindestbodenfläche entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder der folgenden Tabelle.
- Nach der Installation muss eine Dichtigkeitsprüfung erfolgen, um ein Kältemittelleck zu vermeiden.

■ **Wartungsanweisungen:**

- Prüfen Sie den Wartungsplatz und die Bodenfläche des Raumes, ob die auf dem Typenschild angegebenen Daten erfüllt sind.
- Die Anlage darf nur in den Räumen, bei denen die auf dem Typenschild angegebenen Anforderungen erfüllt sind, betrieben werden.
- Prüfen Sie den Wartungsplatz auf gute Belüftung.
- Während der Arbeit muss für ständige Lüftung gesorgt werden.
- Prüfen Sie den Wartungsplatz, ob er frei von offenem Feuer oder potentiellen Flammenquellen ist.
- Der Wartungsplatz muss frei von offenem Feuer sein. Platzieren Sie das Warnschild „Rauchen verboten“.
- Prüfen Sie die Aufkleber an der Anlage, ob sie sich in gutem Zustand befinden.
- Tauschen Sie schlecht lesbare oder beschädigte Warnschilder aus.

■ Kältemittel nachfüllen

- Die eingesetzten Füllvorrichtungen müssen ausschließlich für das Kältemittel R32 bestimmt sein. Achten Sie darauf, dass sich unterschiedliche Kältemittelarten nicht vermischen.
- Während der Befüllung mit Kältemittel soll der Kältemittelbehälter senkrecht stehen.
- Nach abgeschlossener Befüllung kleben Sie ein Datenschild mit den Kältemitteldaten an die Anlage.
- Achten Sie darauf, dass das Kältemittel nicht überfüllt wird.
- Nach dem Ende der Befüllung und vor dem Testbetrieb prüfen Sie die Anlage auf Dichtigkeit. Die Dichtigkeitsprüfung muss auch nach einem Wechsel des Aufstellungsortes durchgeführt werden.

■ Sicherheitshinweise zum Transport und zur Lagerung

- Vor dem Entladen und dem Öffnen der Transportverpackung führen Sie eine Kontrolle auf Vorhanden sein von brennbaren Gasen mit einem Leckdetektor durch.
- Der Kontrollort muss frei von offenem Feuer sein. Halten Sie das Rauchverbot ein.
- Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und Gesetze.

● Prinzip und Funktion

Funktionsprinzip und Sonderfunktionen beim Abkühlen

Prinzip:

Die Temperatur im Raum nimmt ab, so dass die Klimaanlage die Wärme an die Luft abgeben wird.

Die Kühlleistung hängt von der Aussentemperatur ab.

Frostschutz:

Wenn das Gerät im Kühlmodus und bei niedriger Temperatur betrieben wird, kann sich am Wärmetauscher Frost bilden. Wenn die Wärmetauschertemperatur des Innengeräts unter 0 °C fällt, stoppt der Steuerkreis den Kompressor, um ein Einfrieren zu verhindern.

Funktionsprinzip und Sonderfunktionen beim Erhitzen

Prinzip:

Die Temperatur im Raum nimmt ab, so dass die Klimaanlage die Wärme an die Luft abgeben wird.

Die Kühlleistung hängt von der Aussentemperatur ab.

Wenn die Aussentemperatur zu niedrig ist, heizen Sie der Raum mit einem anderen Gerät.

Abtauen:

Wenn die Aussentemperatur niedrig ist und hohe Luftfeuchtigkeit nach einer bestimmten Betriebszeit am Aussengerät gefrieren kann.

Dies wirkt auf die Heizleistung aus. In diesem Fall startet die automatische Abtaufunktion und die Erwärmung wird nach 8-10 Minuten wieder aufgenommen. Während des automatischen Abtauens stoppen die Lüfter des Innen- und Aussengeräts. Während des Abtauens blinkt die Anzeige des Innengeräts und es kann Dampf aus dem Aussengerät austreten. Dies ist auf das Abtauen zurückzuführen und stellt keine Fehlfunktion des Geräts. Nach Abschluss des Abtauvorgangs wird die Erwärmung automatisch fortgesetzt.


Geschutz vor Kälte:

Das Innengerät funktioniert erst, wenn die Wärmetauschertemperatur des Innengeräts im Heizmodus einen bestimmten Wert erreicht, damit keine kalte Luft aus dem Gerät austritt. Das Aufwärmen dauert ca. 3 Minuten. Dieser Zustand kann auftreten, wenn der Heizmodus eingeschaltet ist, nach dem automatischen Abtauen oder beim Erhitzen auf niedrige Temperatur.

★Die Art der klimatischen Umgebung, für die das Gerät bestimmt ist, ist auf dem Typenschild angegeben.

Beschreibung der Teile


Innenteil

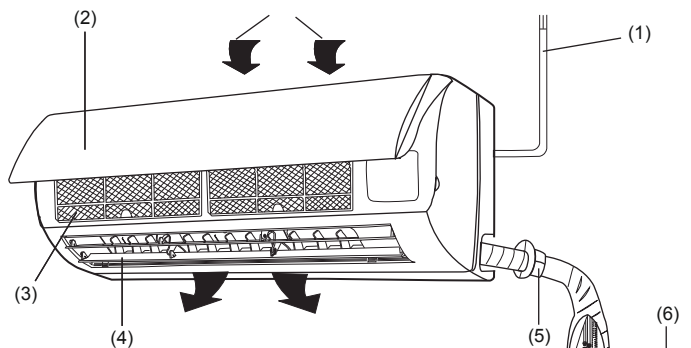

- 1) Zuleitung
- 2) Deckel
- 3) Filter
- 4) Luftklappe
- 5) Wanddurchführung
- 6) Kleberband
- 7) Verbindungskabel
- 8) Tauwasser
- 9) Fernbedienung

Außenteil

Luft ein

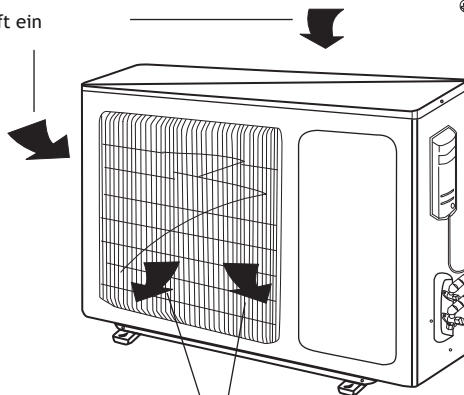


Luft Aus

● Verwenden der Fernbedienung- Typ K

Bedienelemente der Fernbedienung

Kommentar:

- ★ Richten Sie das Senderfenster der Fernbedienung auf den Sensor der Klimaanlage.
- ★ Der Raum zwischen Fernbedienung und Innengerät muss frei sein. Nicht fallen lassen oder werfen.
- ★ Nicht fallen lassen oder werfen.
- ★ In die Fernbedienung darf kein Wasser eindringen, sie darf weder der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt werden noch auf Flächen gelegt werden, die sich stark aufheizen.
- ★ Dies ist eine universelle Fernbedienung, die für Multifunktions-Klimaanlagen verwendet werden kann. Um die Funktionen zu aktivieren, die das Gerät bietet, drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung.

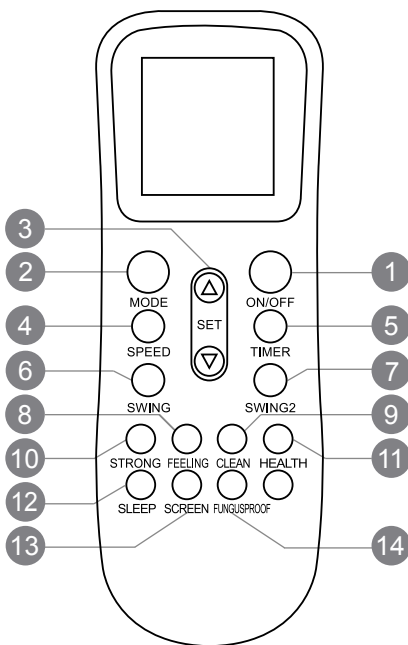

- 1 ON/OFF das Gerät zu starten
- 2 MODE - wählt Betriebsart
- 3 SET- Temperatureinstellung
- 4 SPEED - Lüftergeschwindigkeit
- 5 TIMER - Display-Uhr einzustellen
- 6 SWING - horizontalen Luftleitleitlamellen
- 7 SWING2 - vertikal Luftleitleitlamellen
- 8 FEELING - An und Aus funktion Feeling
- 9 CLEAN - An und Aus reinigungsfunktion
- 10 STRONG - höchster Geschwindigkeit Vent.
- 11 HEALTH - An und Aus funktion Ionisator
- 12 SLEEP - An und Aus Schlaffunktion
- 13 SCREEN - An und Aus LCD display
- 14 ANTIFUNGUS - Dampfgarer trocknen

● Verwenden der Fernbedienung

Bedienelemente der Fernbedienung

- 1

Taste
ON/OFF

Taste drücken, um das Gerät zu starten. Erneutes Drücken stoppt den Betrieb. Programmierte Sleep-Funktionen werden abgebrochen.
- 2

Taste **MODE**
Moduswechsel

Die Betriebsarten werden nacheinander mit der Taste angewählt.
- 3

Taste **SET**
Temperatureinstellung

Druck auf die Taste erhöht die Temperatur. Temperatur ab 16°C bis 32°C.
Durch Drücken der Taste um schnellstmöglich die gewünschte Temperatur im Raum zu erreichen.
- 4

Taste **SPEED**
Lüftergeschwindigkeit

Drücken Sie, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen
Niedrig (LOW), Mittel (MID), Hoch (HIGH), Automatisch (AUTO).
- 5

Taste **TIMER**

Das Gerät kann mit der Schaltuhr ein- bzw. ausgeschaltet werden. Achten Sie bitte darauf, dass die korrekte Uhrzeit eingestellt ist. Beim Auschalten (OFF) Drücken der Taste **TIMER** Das Display zeigt den Beginn des Timers an, den Sie einstellen können mit taste  
Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden nach der Einstellung die Taste **TIMER ON** zur Bestätigung. Die Einstellung von **TIMER OFF** entspricht dem Einstellungsvorgang von **TIMER ON** mit die Taste **TIMER ON** zur Bestätigung.
- 6

Taste **SWING**
vertikalen
Luftleitleitlamellen

Durch Drücken der Taste werden die Luftleitleitlamellen für den vertikalen Luftstrom verstellt.
- 7

Taste **SWING2**
horizontalen
Luftleitleitlamellen

Durch Drücken der Taste werden die Luftleitleitlamellen für den horizontalen Luftstrom verstellt.
- 8

Taste **FEELING**
funktion **FEELING**

Durch das Betätigen dieser Taste aktivieren Sie einen zusätzlichen, in der Infrarot-Fernbedienung enthaltenen, Raumtemperaturfühler.
Die Ist-Temperatur des Raumes wird jetzt an der Stelle gemessen, an der sich die Fernbedienung befindet.
Das Innengerät empfängt über Infrarot die Messdaten und reagiert entsprechend.

9

Taste CLEAN
reinigungsfunktion

Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste CLEAN, um die Funktion zu aktivieren. Luftleitlamellen kehren in Ihre ursprüngliche Position und das Gerät arbeitet 35 Minuten lang im Reinigungsmodus. Der Zweck dieser Funktion ist es, Staub zu reinigen und Gerüche entfernen.

10

Taste STRONG
maximal leistung

Die Funktion kann nur im Kühl(COOL) oder Heizmodus (HEAT) aktiviert werden. Das Gerät arbeitet mit maximaler Leistung, um die gewünschte Temperatur mit der höchsten Lüfterdrehzahl zu erreichen.

11

Taste HEALTH
ionisator

Mit dieser Funktion werden negativ geladene Ionen an die Luft abgegeben. Diese Funktion kann besonders für Allergiker verbesserte Luftbedingungen schaffen, denn negativ geladene Ionen können Staub und Pollen aus der Luft filtern.

12

Taste SLEEP
Schlaf Funktion

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, während der Nacht- oder Ruhephasen, das Klimasystem an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Im Laufe der ersten Stunde des Betriebs in der SLEEP-Funktion steigt die Umgebungstemperatur um 1°C über die eingestellte Temperatur. Nach einer weiteren Stunde ist die Temperatur wiederum um 1°C angestiegen. Im Laufe der ersten Stunde des Betriebs in der SLEEP-Funktion sinkt die Umgebungstemperatur um 1°C über die eingestellte Temperatur. Nach einer weiteren Stunde ist die Temperatur wiederum um 1°C gesenkt.

13

Taste SCREEN
beleuchtet LCD

Mit dieser Taste wird die Displaybeleuchtung des Innengerätes ein- oder ausgeschaltet. Beim Start des Gerätes ist sie standardmäßig eingeschaltet.

14

Taste FUNGUSPROOF
verdampfer getrocknet

Anwahl der Lüfterstufen: Beim Start des Gerätes ist standardmäßig die Lüfterstufe Auto eingestellt. Durch wiederholtes Drücken der Taste werden nacheinander die Lüfterstufen <niedrig> bis <hoch> angewählt. Im DRY-Modus läuft das Gerät ausschließlich in der niedrigsten Lüfterstufe. Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste FUNGUSPROOF


Das Gerät piept zweimal mit fünf Pieptönen. Die Funktion wird bei jedem Einschalten des Gerätes automatisch aktiviert. Das Gerät gibt nach fünf Signaltönen drei akustische Signale aus.

● Verwenden der Fernbedienung- typ H

Bedienelemente der Fernbedienung

Kommentar:

- ★ Richten Sie das Senderfenster der Fernbedienung auf den Sensor der Klimaanlage.
 - ★ Der Raum zwischen Fernbedienung und Innengerät muss frei sein. Nicht fallen lassen oder werfen. Nicht fallen lassen oder werfen.
 - ★ In die Fernbedienung darf kein Wasser eindringen, sie darf weder der direkten Sonnenstrahlung.
 - ★ ausgesetzt werden noch auf Flächen gelegt werden, die sich stark aufheizen.
- Dies ist eine universelle Fernbedienung, die für Multifunktions-Klimaanlagen verwendet werden kann. Um die Funktionen zu aktivieren, die das Gerät bietet, drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung.

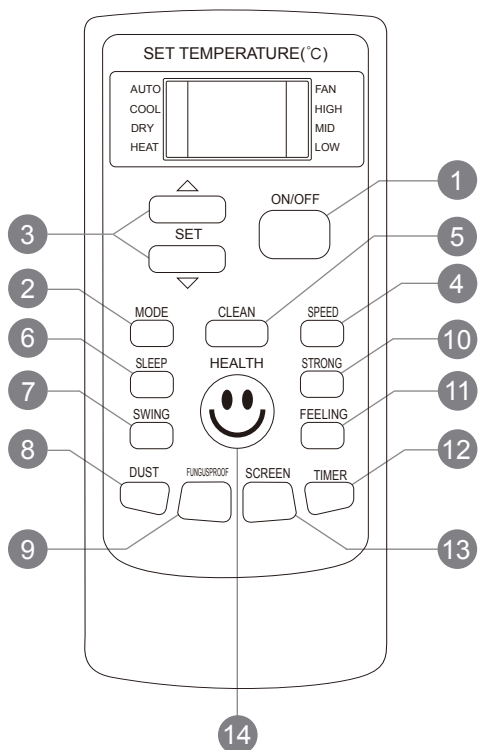

- 1 ON/OFF das Gerät zu starten
- 2 MODE - Auswahl der Betriebsart
- 3 SET -Temperatureeinstellung
- 4 SPEED - Lüftergeschwindigkeit
- 5 CLEAN - An und Aus reinigungsfunktion
- 6 SLEEP - An und Aus Schlaffunktion
- 7 SWING -horizontalen Luftleitlamellen
- 8 DUST - inaktive Taste
- 9 FUNGUSPROOF - Dampfgarer trocknen
- 10 STRONG - höchster Geschwindigkeit Vent.
- 11 FEELING - An und Aus funktion Feeling
- 12 TIMER - Display-Uhr einzustellen
- 13 SCREEN - An und Aus LCD display
- 14 HEALTH - An und Aus funktion Ionisator

● Verwenden der Fernbedienung

Bedienelemente der Fernbedienung

- 1

Taste ON/OFF
An / Aus

Taste drücken, um das Gerät zu starten. Erneutes Drücken stoppt den Betrieb. Programmierte Sleep-Funktionen werden abgebrochen.
- 2

Taste MODE
Moduswechsel

Die Betriebsarten werden nacheinander mit der Taste angewählt:
Automatische lauf(AUTO), Kühlung(COOL), Entfeuchtet (DRY), Heizung(HEAT), Ventilator (FAN).
- 3

Taste SET
Temperatureinstellung

Druck auf die Taste erhöht die Temperatur. Temperatur ab 16 °C bis 32 °C.
Durch Drücken der Taste um schnellstmöglich die gewünschte Temperatur im Raum zu erreichen.
- 4

Taste SPEED
Lüftergeschwindigkeit

Drücken Sie, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen
Niedrig(LOW), Mittel (MID), Hoch(HIGH), Automatisch (AUTO).
- 5

Taste CLEAN
reinigungsfunktion

Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste CLEAN, um die Funktion zu aktivieren. Luftleitlamellen kehren in Ihre ursprüngliche Position und das Gerät arbeitet 35 Minuten lang im Reinigungsmodus.
Der Zweck dieser Funktion ist es, Staub zu reinigen und Gerüche entfernen.
- 6

Taste SLEEP
Schlaf Funktion

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, während der Nacht- oder Ruhephasen, das Klimasystem an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Im Laufe der ersten Stunde des Betriebs in der SLEEP-Funktion steigt die Umgebungstemperatur um 1 °C über die eingestellte Temperatur. Nach einer weiteren Stunde ist die Temperatur wiederum um 1 °C angestiegen.
Im Laufe der ersten Stunde des Betriebs in der SLEEP-Funktion sinkt die Umgebungstemperatur um 1 °C über die eingestellte Temperatur. Nach einer weiteren Stunde ist die Temperatur wiederum um 1 °C gesenkt.
- 7

Taste SWING
horizontalen
Luftleitlamellen

Durch Drücken der Taste werden die Luftleitlamellen für den horizontalen Luftstrom verstellt.
- 8

Taste DUST
Inaktive Taste

Inaktive Taste

9

Taste FUNGUSPROOF
verdampfer getrocknet

Im DRY-Modus läuft das Gerät ausschließlich in der niedrigsten Lüfterstufe. Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die taste FUNGUSPROOF

Wenn die Funktion aktiv ist, bläst das Gerät aus und trocknet den Verdampfer 3 Minuten lang.

Das Gerät piept zweimal mit fünf pieptönen. Die Funktion wird bei jedem Einschalten des Geräts automatisch aktiviert. Das Gerät gibt nach fünf signaltönen drei akustische signale aus.

10

Taste STRONG
maximal leistung

Die Funktion kann nur im Kühl(COOL) oder Heizmodus (HEAT) aktiviert werden. Das Gerät arbeitet mit maximaler Leistung, um die gewünschte Temperatur mit der höchsten Lüfterdrehzahl zu erreichen.

11

Taste FEELING
funktion FEELING

Durch das Betätigen dieser Taste aktivieren Sie einen zusätzlichen, in der Infrarot-Fernbedienung enthaltenen, Raumtemperaturfühler.

Die Ist-Temperatur des Raumes wird jetzt an der Stelle gemessen, an der sich die Fernbedienung befindet.

Das Innengerät empfängt über Infrarot die Messdaten und reagiert entsprechend.

12

Taste TIMER
Timer

Das Gerät kann mit der Schaltuhr ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Achten Sie bitte darauf, dass die korrekte Uhrzeit

eingestellt ist. Beim Ausschalten(OFF) Drücken der Taste TIMER

Das Display zeigt den Beginn des Timers an, den Sie einstellen können mit taste  

Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden nach der Einstellung die Taste TIMER ON zur Bestätigung. Die Einstellung von TIMER OFF entspricht dem Einstellungsvorgang von TIMER ON mit die Taste TIMER ON zur Bestätigung.

13

Taste SCREEN
beleuchtet LCD

Mit dieser Taste wird die Displaybeleuchtung des Innengerätes ein- oder ausgeschaltet. Beim Start des Gerätes ist sie standardmäßig eingeschaltet.

14

Taste HEALTH
ionisator


Mit dieser Funktion werden negativ geladene Ionen an die Luft abgegeben. Diese Funktion kann besonders für Allergiker verbesserte Luftbedingungen schaffen, denn negativ geladene Ionen können Staub und Pollen aus der Luft filtern.

● Verwenden der Fernbedienung- typ L

Bedienelemente der Fernbedienung

Kommentar:

- ★ Richten Sie das Senderfenster der Fernbedienung auf den Sensor der Klimaanlage.
 - ★ Der Raum zwischen Fernbedienung und Innengerät muss frei sein. Nicht fallen lassen oder werfen. Nicht fallen lassen oder werfen.
 - ★ In die Fernbedienung darf kein Wasser eindringen, sie darf weder der direkten Sonnenstrahlung.
 - ★ ausgesetzt werden noch auf Flächen gelegt werden, die sich stark aufheizen.
- Dies ist eine universelle Fernbedienung, die für Multifunktions-Klimaanlagen verwendet werden kann. Um die Funktionen zu aktivieren, die das Gerät bietet, drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung.

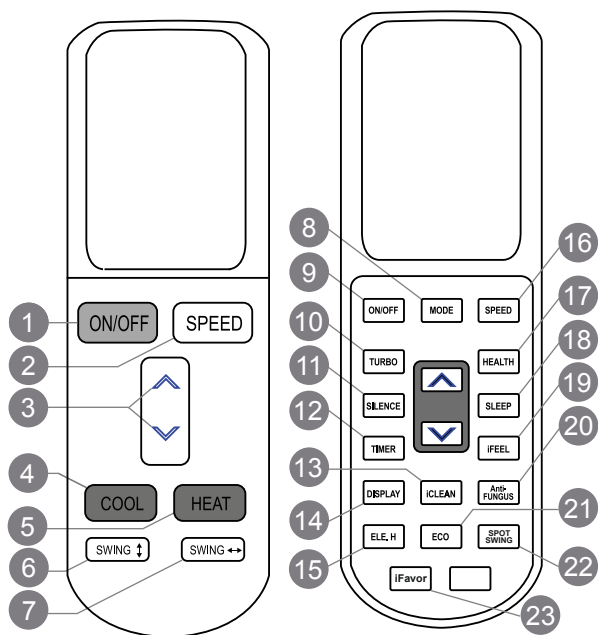

- 1 ON/OFF (das Gerät zu starten)
- 2 SPEED - Lüftergeschwindigkeit
- 3 SET- Temperatureinstellung
- 4 COOL - Kühlung
- 5 HEAT - Heizung
- 6 SWING - horizontalen Luftleitlamellen
- 7 SWING2 - vertikalen Luftleitlamellen
- 8 MODE - Betriebsart auswählen
- 9 ON/OFF (das Gerät zu starten)
- 10 TURBO - höchste Geschwindigkeit Vent.
- 11 SILENCE - stiller modus
- 12 TIMER - Timer
- 13 iCLEAN - An und Aus reinigungsfunktion
- 14 DISPLAY - An und Aus LCD display
- 15 ELE. H - elektrische Aufheizen
- 16 SPEED - Geschwindigkeit Ventilator
- 17 HEALTH - ionisator
- 18 SLEEP - An und Aus Schlaffunktion
- 19 iFEEL - Temperatursensorim Regel
- 20 ANTIFUNGUS - verdampfer getrocknet
- 21 ECO - Energiesparender Kühlmodus
- 22 SPOT SWING - horizontalenLuftleitlamellen
- 23 iFAVOR - Einstellungen speichern

● Verwenden der Fernbedienung

Bedienelemente der Fernbedienung

- 1

Taste ON/OFF
An / Aus

Taste drücken, um das Gerät zu starten. Erneutes Drücken stoppt den Betrieb.
- 2

Taste SPEED
Lüftergeschwindigkeit

Drücken Sie, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen
Niedrig(Low), Mittel (Mid), Hoch(High), Automatisch (Auto).
- 3

Taste SET
Temperatureinstellung

Druck auf die Taste erhöht die Temperatur.Temperatur ab 16° C bis 32° C.
Durch Drücken der Taste um schnellstmöglich die gewünschte Temperatur im Raum zu erreichen.
- 4

Taste COOL
Betriebsart Kühlung

Drücken Sie diese Taste, um die Kühlbetriebsart zu starten.
- 5

Taste HEAT
Betriebsart Heizung

Drücken Sie diese Taste, um die Heizbetriebsart zu starten.
- 6

Taste SWING
vertikalen
Luftleitleitlamellen

Durch Drücken der Taste werden die Luftleitleitlamellen für den vertikalen Luftstrom verstellt.
- 7

Taste SWING2
horizontalen
Luftleitleitlamellen

Durch Drücken der Taste werden die Luftleitleitlamellen für den horizontalen Luftstrom verstellt.
- 8

Taste MODE
Moduswechsel

Die Betriebsarten werden nacheinander mit der Taste angewählt.: Automatische lauf(Auto), Kühlung(Cool), Entfeuchtet (Dry), Heizung(Heat),Ventilator (Fan)
- 9

Taste ON/OFF
An / Aus

Taste drücken, um das Gerät zu starten. Erneutes Drücken stoppt den Betrieb .
- 10

Taste TURBO
maximal Leistung

Die Funktion kann nur im Kühlmodus(Cool) oder Heizmodus(Heat) aktiviert werden.Funkci lze aktivovat pouze v módech chlazení (Cool) nebo topení (Heat). Das Gerät arbeitet mit maximaler Leistung, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
- 11

Taste SILENCE
silentmodus

Drücken Sie diese Taste, um den Silent-modus ein oder auszuschalten.

-
- 12** **Taste TIMER**
Timer
- Das Gerät kann mit der Schaltuhr ein- bzw. ausgeschaltet werden. Achten Sie bitte darauf, dass die korrekte Uhrzeit eingestellt ist. Beim Auschalten(OFF) Drücken der Taste TIMER Das Display zeigt den Beginn des Timers an, den Sie einstellen können mit taste  
Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden nach der Einstellung die Taste TIMER ON zur Bestätigung. Die Einstellung von TIMER OFF entspricht dem Einstellungsvorgang von TIMER ON mit die Taste TIMER ON zur Bestätigung.
- 13** **Taste iCLEAN**
reinigungsfunktion
- Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die taste CLEAN, um die Funktion zu aktivieren. Luftleitlamellen kehren in Ihre ursprüngliche Position und das Gerät arbeitet 30 Minuten lang im Reinigungsmodus. Der Zweck dieser Funktion ist es, Staub zu reinigen und Gerüche entfernen.
- 14** **Taste SCREEN**
beleuchtet LCD
- Mit dieser Taste wird die Displaybeleuchtung des Innengerätes ein- oder ausgeschaltet. Beim Start des Gerätes ist sie standardmäßig eingeschaltet
- 15** **Taste ELE. H**
el. Aufheizen
- Durch drücken der Taste wird die elektrische Heizung aktiviert, die nur bei ausgewählten Modellen von Wärmepumpen mit Nachheizung funktioniert
- 16** **Taste SPEED**
Lüftergeschwindigkeit
- Drücken Sie, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen Niedrig(LOW), Mittel (MID), Hoch(HIGH), Automatisch (AUTO).
- 17** **Taste HEALTH**
ionisator
- Mit dieser Funktion werden negativ geladene Ionen an die Luft abgegeben. Diese Funktion kann besonders für Allergiker verbesserte Luftbedingungen schaffen, denn negativ geladene Ionen können Staub und Pollen aus der Luft filtern.
- 18** **Taste SLEEP**
Schlaffunktion
- Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, während der Nacht- oder Ruhephasen, das Klimasystem an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Im Laufe der ersten Stunde des Betriebs in der SLEEP-Funktion steigt die Umgebungstemperatur um 1°C über die eingestellte Temperatur. Nach einer weiteren Stunde ist die Temperatur wiederum um 1°C angestiegen.
Im Laufe der ersten Stunde des Betriebs in der SLEEP-Funktion sinkt die Umgebungstemperatur um 1°C über die eingestellte Temperatur. Nach einer weiteren Stunde ist die Temperatur wiederum um 1°C gesenkt.
-

19

Taste iFEEL
funktion iFEEL

Drücken Sie diese Taste, um die Funktion zu aktivieren. Auf dem Controller Display wird die aktuelle Raumtemperatur angezeigt.

20

Taste Antifungus
verdampfer getrocknet

Anwahl der Lüfterstufen: Beim Start des Gerätes ist standardmäßig die Lüfterstufe Auto eingestellt. Durch wiederholtes Drücken der Taste werden nacheinander die Lüfterstufen (niedrig) bis (hoch) angewählt. Im DRY-Modus läuft das Gerät ausschließlich in der niedrigsten Lüfterstufe. Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste FUNGUSPROOF.

Das Gerät piept zweimal mit fünf Pieptönen. Die Funktion wird bei jedem Einschalten des Gerätes automatisch aktiviert. Das Gerät gibt nach fünf Signaltönen drei akustische Signale aus.

21

Taste ECO
Energiesparmodus

Drücken Sie die ECO Taste im Kühlmodus, um den Energiesparmodus zu aktivieren.

22

Taste SPOT SWING
horizontalen
Luftleitlamellen

Durch Drücken der Taste werden die Luftleitlamellen für den horizontalen Luftstrom verstellt..

23

Taste iFAVOR
Speichern alle
Einstellungen

Drücken Sie die Taste 3 Sek. lang, um die aktuelle Einstellung der Betriebsart, Drehzahl und Temperatur zu speichern. Auf dem Display des Controllers wird eine Beschriftung angezeigt, die dreimal blinkt und das Speichern ist erfolgt.

● Verwenden der Fernbedienung

Konfiguration WiFi Verbindung

Mit dieser Taste wird eine Verbindung aufgebaut, über die eine Regelung des Klimagerätes mit einem Smartphone oder Tablet möglich ist.

Dazu wird ein Software-Programm (App) benötigt, das auf einem Smartphone oder Tablet installiert ist.

App herunterladen

Die App ist erhältlich für die Betriebssysteme Android 4.1 und iOS 6.0 und wird aus dem Internet heruntergeladen. Sie können es unter dem Namen "AC Freedom" von Google Play oder App Store herunterladen.

Sie können die Anwendung auch mit folgendem QR-Code herunterladen:




Android




iOS

Starten Sie nach der Installation der Software die Anwendung und scannen Sie die Oberfläche auf. Sie haben zwei Möglichkeiten.

- 1.) Sie können den Aktivierungscode eingeben **6364d**
- 2.) Geben Sie den Code ein und drücken Sie Activate.

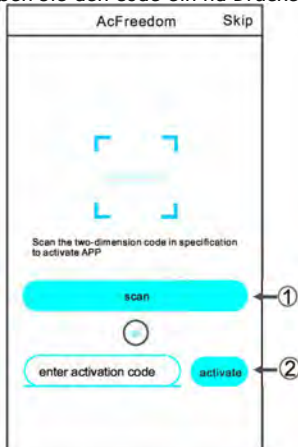


2.) Sie können den folgenden QR code scannen:

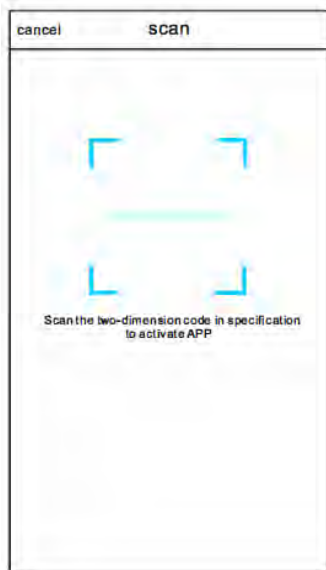


Starten Sie das modul neu

Vor den ersten Verwendung oder nach dem Wechseln des verwendeten routers muss das im Gerät befindliche WLAN modul neu gestartet werden. Zum neustart drücken Sie nach einem erfolgreichen Neustart achtmal die taste HEALTH. Einheit zweimal piept.

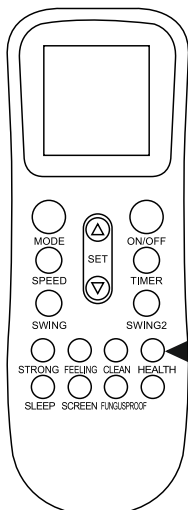

Taste
HEALTH

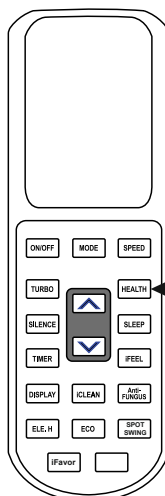


Taste
HEALTH



Taste
HEALTH

Konfigurieren Sie die Klimaanlage nach der Installation der Anwendung wie unten gezeigt.

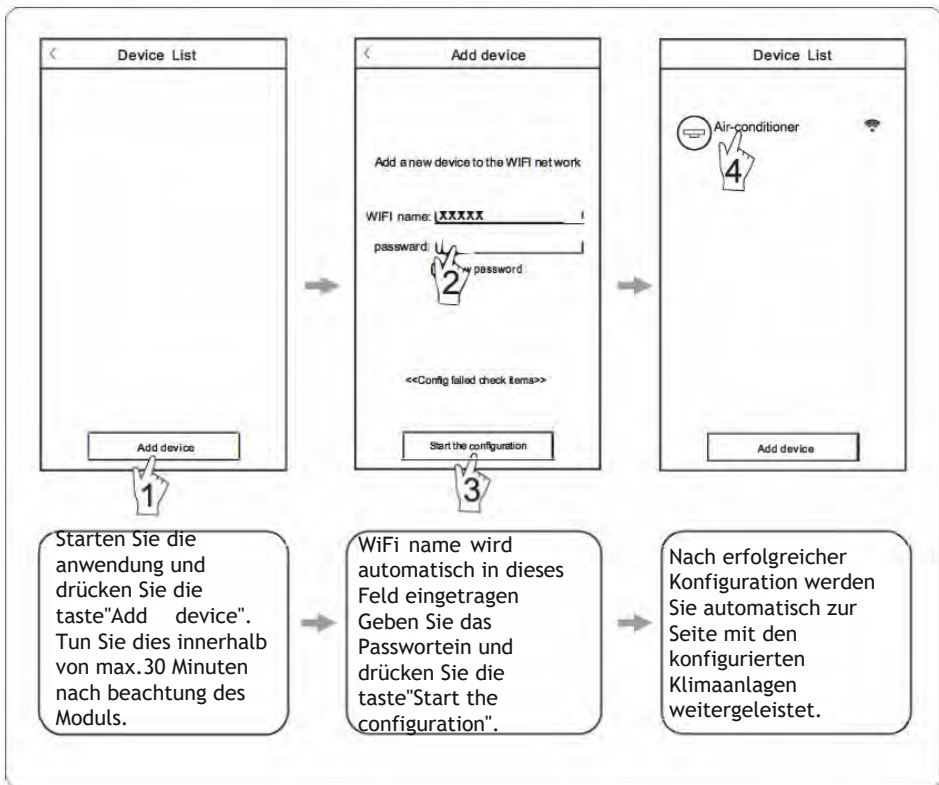

Stellen Sie bei der Erstkonfiguration zum Ändern des routersoder Zugangspunkts sicher das mobile Gerät mit selben WLAN router oder zugangspunkt verbunden ist wie das WLAN modul in der Klimaanlage.



Drücken Sie bei einem Konfigurationsfehler die taste "Config faild check items" .Anzeigen von Fehlernotizen von der Neukonfiguration.

Drücken Sie nach erfolgreicher Konfiguration den Namen der Klimaanlage, um die Steuerschittstelle und andere Ausgänge aufzuführen.

Geräte bearbeiten und sperren

Berühren Sie das Symbol eines vorhandenen Geräts auf der Seite "Device list" für (IOS) oder 0,5s taste halten (Android). Sie können dann den Namen ändern "Name" oder Klimaanlage symbol "Photo" zur einfachen Identifizierung .

Drücken Sie das Symbol "Locking Device", um die Klimaanlage zu sperren. Nach dem Sperren können andere Benutzer es nicht finden, wodurch unerwünschter Zugriff verhindert wird. Drücken Sie nach dem Bearbeiten die Taste "Save".

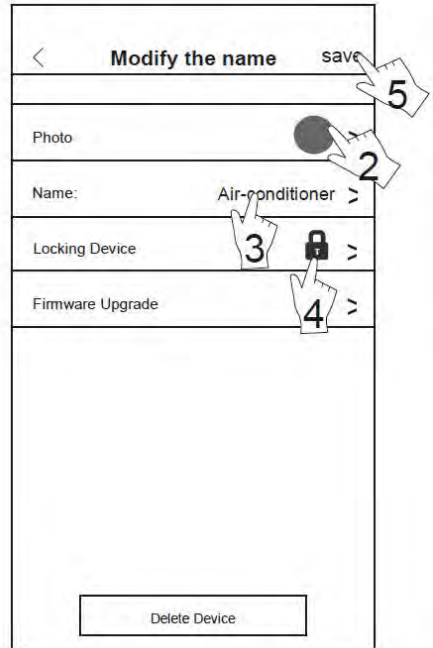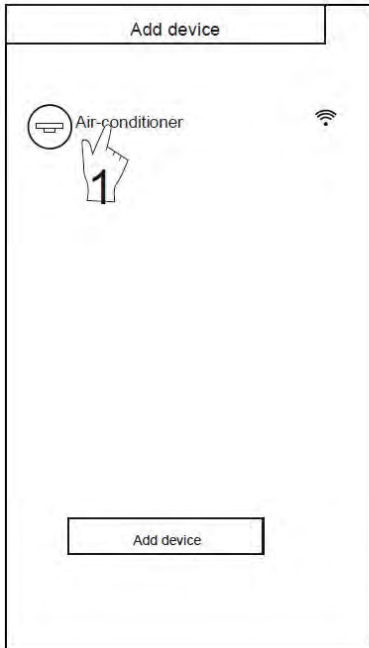

Drücken Sie die Taste "Delete device", um das Gerät zu entfernen

Hinweis:

- Die Software enthält eine Hilfe, die dem Benutzer Informationen zur Bedienungsanleitung und zur Gerätesteuerung liefert.
- Steuerschnittstelle befindet sich noch in der Entwicklung und daher kann das tatsächliche Erscheinungsbild abweichen.

Mögliche Konfigurationsfehler

- 1.) Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit demselben WLAN-Router wie Ihre Klimaanlage verbunden ist. Deaktiviert vorübergehend die Datenverbindung 3G/4G auf dem Mobilgerät für die ordnungsgemäße Kopplung mit WLAN-Router.
- 2.) Gerät befindetliche WLAN modul neu gestartet werden. Zum Neustart drücken Sie nach einem erfolgreichen Neustart achtmal die Taste HEALTH. Einheit zweimal piept.
- 3.) Überprüfen Sie den Namen des WLAN- Routers. Der Name oder andere Zeichen enthalten keine empfohlenen Leerzeichen.
- 4.) Überprüfen Sie WLAN Routeru Password , Der Name oder andere Zeichen enthalten keine empfohlenen Leerzeichen. Es sind nicht mehr als 32 Bit erlaubt.
5. Überprüfen Sie WLAN Routeru Password richtige ist, Sie kann benutzen auch Taste "Show Password".

Batteriewechsel und Manuelle Kontrolle


Batteriewechsel

- 1) Batterieklappe durch leichten Druck an der Markierung  bei gleichzeitigem Schieben in Pfeilrichtung öffnen.

- Alte Batterien herausnehmen.
- Neue Batterien (Typ AAA 1,5 V) einlegen, auf die richtige Polarität achten.
- Batterieklappe wieder anbringen.

ACHTUNG !

- Keine alten oder alte und neue Batterien kombiniert verwenden! Das führt zu Fehlfunktionen.
- Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird, Batterien entnehmen. Batterien können auslaufen und die Fernbedienung zerstören.

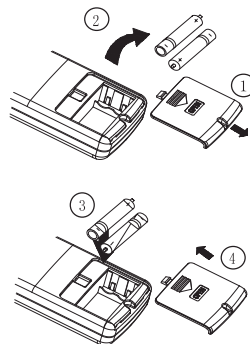


Notsteuerung (manuell)

Wenn die Verbindung verloren geht oder beschädigt ist, verwenden Sie die manuelle Steuerung. Das Gerät arbeitet im Auto Run modus bei fester Temperatur und Lüftergeschwindigkeit. Sie finden den Handshalter rechts unter der Frontplatte.

Verwendung des manuellen schalters:

Wenn gestoppt: Wenn das Gerät steht und Drücken Sie die Taste ON/OFF, das Gerät wechselt in der AUTO RUN modus. Der Mikrocomputer des Geräts stellt automatisch den Betriebsmodus ein. (Kühlen, Heizen, Ventilator) Je nach Temperatur im Raum soll thermischer Komfort erreichen werden.

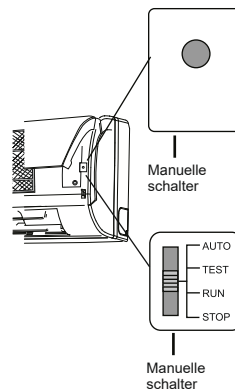

Verwendung des manuellen umschalters:

Wenn gestoppt: Wenn das Gerät steht und Drücken Sie die Taste AUTO RUN. Der Mikrocomputer des Geräts stellt automatisch den Betriebsmodus ein. (Kühlen, Heizen, Ventilator) Je nach Temperatur im Raum soll thermischer Komfort erreichen werden.

Während der Operation: Wenn das Gerät läuft, stellen Sie den Schalter auf die Stop-position, um das Gerät anzuhalten.




- ★ Nutzen Sie nur die elektrischen Vorgaben die auf dem Gerät angegeben sind und benutzen Sie auf keinem Fall Kabelstücke oder ähnliches statt Sicherungen.
- ★ Reinigen Sie das Gerät nicht mit fließendem Wasser.
- ★ Reinigen Sie die Oberfläche des Gerätes nur mit mildem Reiniger und einem feuchten Tuch.
- ★ Flüssigkeiten wie Benzin oder Verdünner diese beschädigen können.

Frontplatte reinigung

1) Entfernen Sie die Frontplatte.

Halten Sie die platte auf beiden seiten an der Aussparung, heben Sie an und ziehen Sie wie bild gezeigt in Richtung der Pfeile heraus.

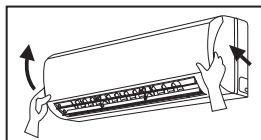


2) Reinigen Sie Frontplatte

Reinigen Sie frontplatte mit einer weichen Bürste, Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. (Die Wassertemperatur sollte 45 °C nicht überschreiten)



3) Installieren Sie Frontplatte

Einstecken Sie die platte auf beiden seiten an der Aussparung und Schliessen Sie wie bild gezeigt .

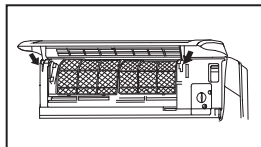


Luftfilter reinigung

Lassen Sie den Luftfilter regelmäßig reinigen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Einmal alle drei Monate. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes, da Sach- und Personen-Schäden auftreten können. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder in der Nähe sind.

1) Entfernen Sie die Luftfilter

Halten Sie die platte auf beiden seiten an der Aussparung, heben Sie an und ziehen Sie wie bild gezeigt in Richtung der Pfeile heraus. Entfernen Sie den Filter.

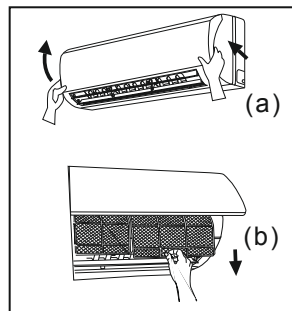


2) Reinigen Sie die Luftfilter

Sie können einen Staubsauger verwenden, um den Staub zu reinigen. Wenn der Filter sehr verschmutzt ist, waschen Sie ihn mit warmen wasser (max. 45 °C) einem neutralen Reinigungsmittel und im Schatten trocken lassen. Trocknen Sie den Filter nicht über einem Feuer.

3) Installieren Sie den Filter zurück.

Einstecken Sie den Filter und schliessen Sie die Frontplatte gut.

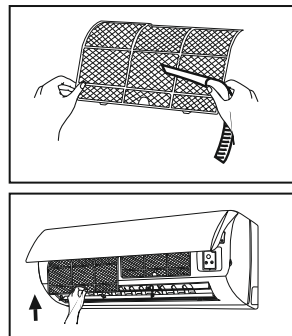


Zusätzlicher Gesundheitsfilter

Zusätzlicher Gesundheitsfilter helfen die Luft zu reinigen und die Lebensqualität zu verbessern. Je nach Art dieser Filter können unangenehme Gerüche, Rauch von Zigaretten, Bakterien, Viren und Feinstaubpartikeln erfolgreich beseitigt werden.

Zusätzlicher Gesundheitsfilter es wird nicht standardmässig nur nach bestellung geliefert. Es kann auf zwei Arten in das Innengerät eingesetzt werden.

1) Installation durch Aufschieben des Luftfilters.

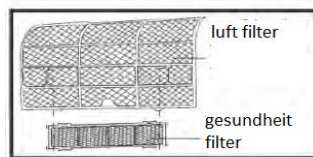


2) Installation von Kunststoffhalterungen des Innengeräts unter der Frontplatte.



Die Lebensdauer der zusätzlichen Gesundheitsfilter beträgt im Normalbetrieb ein Jahr. Der Silberionenfilter muss früher ausgetauscht werden, wenn die oberfläche des Filters schwarz oder grün wird.

Vorbereitung vor Gebrauch

- 1) Stellen Sie sicher, dass nichts den Abgas und Zuluftstrom an der Innen- und Aussen-Geräten blockiert.
- 2) Überprüfen Sie, ob das Erdungskabel richtig angeschlossen ist.
- 3) Ersetzen Sie gegebenenfalls die Batterien in der Fernbedienung.
- 4) Überprüfen Sie den Zustand der Basis des Aussengeräts und wenden Sie sich bei Beschädigung an Ihren Händler oder Ihr Servicecenter.

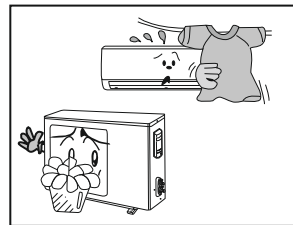

Pflege nach Verwendung

- 1) Schalten Sie den Hauptschalter aus.
- 2) Reinigen Sie den Filter und die Abdeckung der Innen- und Aussengeräte.
- 3) Wenn Sie auf Aussengerät Rost befindet, sollte diese entfernt und der beschädigte Bereich gestrichen werden.




Grundsätze der Wartung der Klimaanlage




- 1) Der Benutzer ist verpflichtet, den Filter des Innengeräts regelmässig zu reinigen. Die Reinigungsdauer hängt von der Umgebung ab, in die Klimaanlage betrieben wird, und kann zwischen 14 Tagen und 6 Monaten liegen. Anderfalls kann das Gerät fehlerhaft funktionieren oder beschädigt werden. Die Durchlässigkeit des Filters darf 80 Prozent nicht unterstreiten.
- 2) Der Benutzer ist verpflichtet, die Sauberkeit des Aussenwärmetauschers zu gewährleisten. Nach dem Ausschalten des Geräts erfolgt die Reinigung mit Druckluft oder Druckwasser. Diese Arbeit kann nur geschulten Personen ausgeführt werden. Die Reinigungsdauer hängt von der Umgebung ab, in die Klimaanlage betrieben wird, und kann zwischen 1 Monat bis 12 Monaten. Wenn die Verstopfung des Wärmetauschers mehr als 10 Prozent beträgt und der Luftstrom unten diesen Wert fällt, ist die Verwendung der Klimaanlage verboten.
- 3) Wird ein Kühlfehler oder eine Leistungsreduzierung festgestellt, muss die Klimaanlage ausgeschaltet werden. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass die Einstellung mit der Fernbedienung korrekt ist und Sie nicht sicher sind, ob die Konfiguration korrekt ist, entfernen Sie die Batterien für 3 Minuten lang aus der Fernbedienung und legen Sie dann wieder ein. Wählen Sie die gewünschte Funktion und Temperatur und warten Sie 30 Minuten, bis die Klimaanlage ordnungsgemäss funktioniert. Vorgang kann Sie zweimal wiederholen. Wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellen ist, schalten Sie die Klimaanlage aus und rufen Sie einen professionellen Techniker an. Wenn Sie die Klimaanlage weiterhin benutzen, wird zerstört.
- 4) Wenn Sie sind unklar, bitte kontaktieren Sie Unternehmen, das die Installation durchgeführt hat, oder an Ihre Servicemitarbeiter und vordere Sie Informationen zu Ihrem Fall an.

● Störungen



Versuchen Sie es mit einem Ausfall der Klimaanlage nicht zu selbst reparieren, Sie werden wahrscheinlich mehr zerstören. Lassen Sie es ausführen durch eine anerkannte Firma. Sollten Funktionsstörungen auftreten, überprüfen Sie bitte das Gerät anhand der folgenden Liste, bevor Sie Ihren Installateur oder Lieferanten kontaktieren.

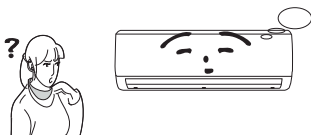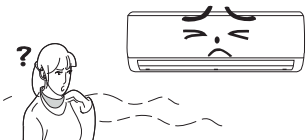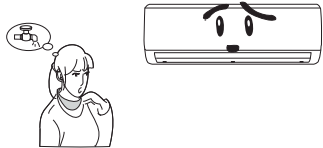Problem	Überprüfung/Behebung
Das Innengerät läuft bei einem Neustart nicht an. 	Wird das Gerät ausgeschaltet, ist ein Neustart aus Sicherheitsgründen erst nach 3 Minuten möglich.
Ein ungewöhnlicher Geruch entweicht nach Einschalten des Gerätes. 	Das Gerät nimmt Zimmergerüche auf und gibt Sie auch wieder ab. Versuchen Sie den Filter zu reinigen oder den Geruch verschwindet.
Während des Betriebs ist tropfendes Wasser im Gerät zu hören. 	Das Geräuschen entsteht durch die Kälteflüssigkeit.
Während des Kühlvorgangs tritt feuchter Nebel aus dem Gerät aus. 	Da die Raumluft durch einen kalten Wind stark abgekühlt wird, kann leichter Nebel entstehen.
Bei Ein- oder Ausschalten des Gerätes sind ungewöhnliche Geräusche zu hören. 	Durch die starken Temperaturänderungen kommt es zu einer Verformung des Plastiks, was hörbar ist.

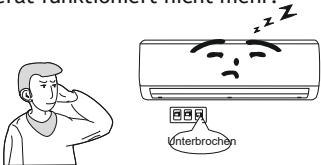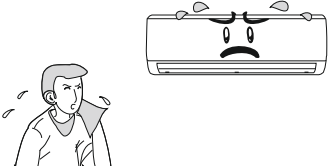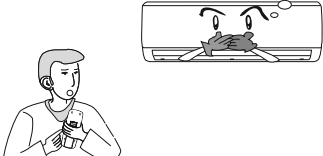Problem	Überprüfung/Behebung
Das Gerät funktioniert nicht mehr. 	Is das Gerät eingeschaltet? Is das Gerät richtig angeschlossen? Ist der Fehlerschutz in Betrieb? Stimmt die Stromspannung? Ist der TIMER in Betrieb?
Die Kühl/ Heizleistung ist nicht optimal. 	Ist die set Temp gut? Ist die Luftansaugung oder Ausblasöffnung verdeckt? Sind die Luftfilter verschmutzt? Ist die Geschwindigkeit des Ventilator zu niedrig? Gibt es zu viele Wärmequellen?
Der Fernbedienung ist nicht optimal. 	Ist die Sendedistanz zu Gross? Sind die Batterien erschöpft? Wird das Signal gestört? Fehlt die Nahrung durch auswandern der Stecker?
Feuchtigkeit am Luftauslass	Wenn das Gerät längere Zeit in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit betrieben wird, kondensieren Wasser und Tropfen auf dem Auspuffgitter.
Von Innengerät ist ein Geräusch zu hören.	Es ist das Geräusch eines Lüfters oder das Schalten eines Kompressorrelais. Das Geräusch wird durch Starten oder Stoppen des Abtauens verursacht, wenn sich Kältemittelfluss ändert.
Wasser tritt aus dem Innengerät aus.	Luftfeuchtigkeit zu hoch. Kondenswasser überlauf. Undichter Anschluss am wasserauslass des Geräts.

Problem	Überprüfung/Behebung
Aus dem Aussegerät tritt Wasser aus.	Während des Abkühlens bildet sich Kondensat um die Rohre und Verbindung. Während des Auftauens fließt geschmolzenes Wasser heraus. Während des Erhitzens tropft Wasser aus dem Wärmetauscher.
Das Innengerät bläst keine Luft.	Heizmodus. Wenn die Wärmetauschertemperatur sehr niedrig ist, wird der Luftstrom unterbrochen, damit die Luft im Raum nicht unnötig abkühlt (2 Minuten). Heizmodus. Wenn die Aussentemperatur niedrig oder die Luftfeuchtigkeit hoch ist, bildet sich am Wärmetauscher des Aussengeräts Frost. Das Gerät taut automatisch ab und das Innengerät hört 3-12 Minuten lang auf Luft zu blasen.



Schalten Sie in den folgenden Situationen die Klimaanlage sofort aus, trennen Sie von der Stromversorgung und wenden Sie sich an ein Servicecenter.

- ★ Von Innengerät ist ein Geräusch zu hören.
- ★ Geblasener Luft starker Geruch.
- ★ Wasser fließt in der Raum.
- ★ Der Leistungsschalter oder Sicherungen sind häufig durchgebrannt.
- ★ Wasser oder andere Substanzen sind in das Gerät oder die Fernbedienung eingedrungen.
- ★ Die Stecker oder Kabel sind sehr heiss.

Das Produkt enthält fluorierte Treibhausgase R32 die unter das Kyoto Protokoll fallen. Zutaten: HFC32, Chem. mark.: CH2F2, GWP=675
Hermetisch versiegelt.