


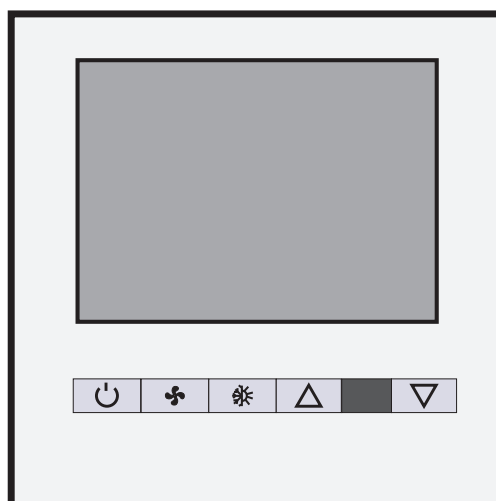

◆ON/OFF: Stiskněte klávesu "⏻" k zapnutí jednotky, stiskněte opětovně k vypnutí jednotky.

ON: jednotka je zapnutá

OFF: jednotka je vypnutá, ale nastavení zůstane uloženo.

◆Ovládání ventilátoru: Stiskněte "☼" k výběru rychlosti ventilátoru.

"☼" "high (vysoký)" ☼ "middle (střední)" ☼ "low (nízký)".

◆Výběr módu: když je rekuperace zapnutá, stisknutím klávesy vybíráte režim.

Větrání: Stiskněte "☼" k zobrazení symbolu "☼" a automatickému spuštění po 6 sekundách.

Tepelná výměna: Stiskněte "☼" k zobrazení symbolu "☼" a automatickému spuštění po 6 sekundách.

◆Ovládání bypass motoru (bypassem jsou vybaveny pouze modely od 1000m³/h):

◆Přepnutí tlačítka mezi Větráním a tepelnou výměnou se uvede do chodu bypass motor, LCD zobrazuje symbol "⊙". Po nasměrování klapky do pozice se motor vypne (cca 12sekund).

◆Úprava nastavení teploty:(pouze pokud je nastavená nesprávně)

Stiskněte tlačítka "▲" a "▼" 3 sekundy při vypnuté jednotce, LCD zobrazuje "xx°C", pomocí tlačítek "▲" a "▼" upravíte teplotu, která se nastaví 6 sekund poté.

◆V případě jednotek s napájením 380V 3N~/50Hz je dostupná pouze funkce zapnutí/vypnutí ON/OFF.