



## Centrální ovladač CC02

Uživatelská příručka

---

Commercial Air Conditioners





Děkujeme, že jste si vybrali klimatizaci AUX. Prosím, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uschovejte ji pro další použití.  
V případě ztráty, prosím, kontaktujte místní obchodní zastoupení.  
Z důvodu vývoje produktu si AUX vyhrazuje právo změn v této příručce bez dalšího upozornění.  
Ningbo AUX Imp. & Exp. CO.,LTD si vyhrazuje právo konečné interpretace této příručky.

## Funkce centrálního ovladače


Dotykový centrální ovladač je multifunkční zařízení, kterým lze ovládat až 256 vnitřních jednotek a 64 systémů, s maximální připojovací délkou 1200m. Uživatelé mohou ovládat vnitřní jednotky jednotlivě nebo pomocí předdefinovaných skupin.

### Automatické skenování vnitřních jednotek:

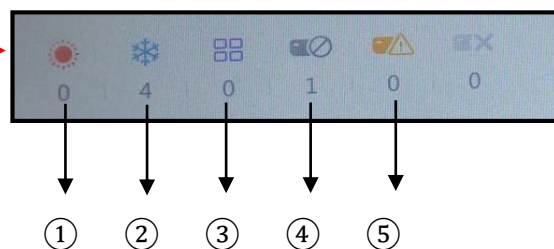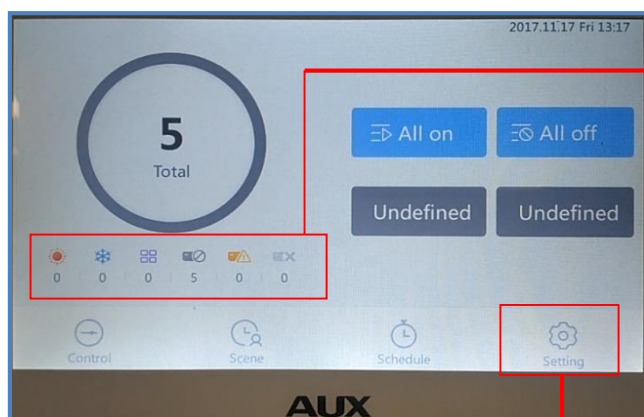



Počet vnitřních jednotek:

- ① Topení
- ② Chlazení
- ③ Ostatní módy
- ④ Vypnuté
- ⑤ Chyby

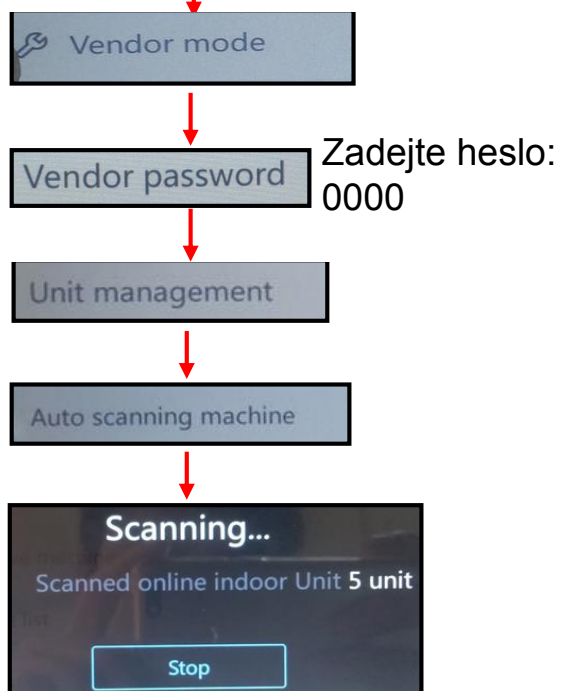

### Ovládání vnitřních jednotek:


Stiskněte tlačítko  
Control

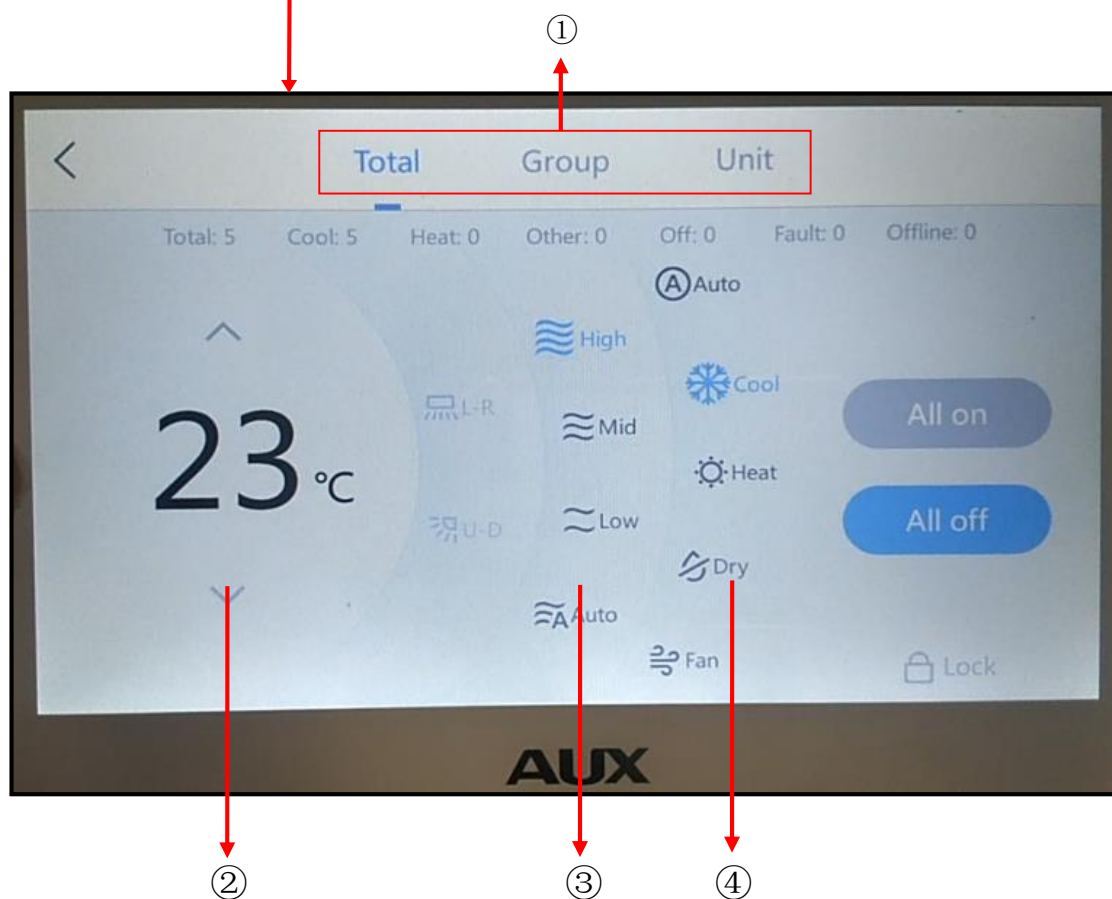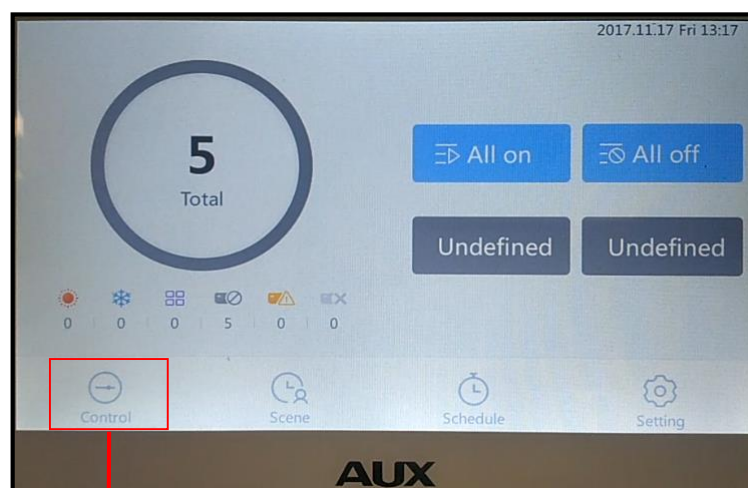


- ① Total - všechny jednotky, Group - skupina, Unit - jednotka
- ② Nastavení teploty
- ③ Nastavení rychlosti ventilátoru
- ④ Nastavení provozního módu

## Nastavení skupin jednotek:


Stiskněte tlačítko  
Setting

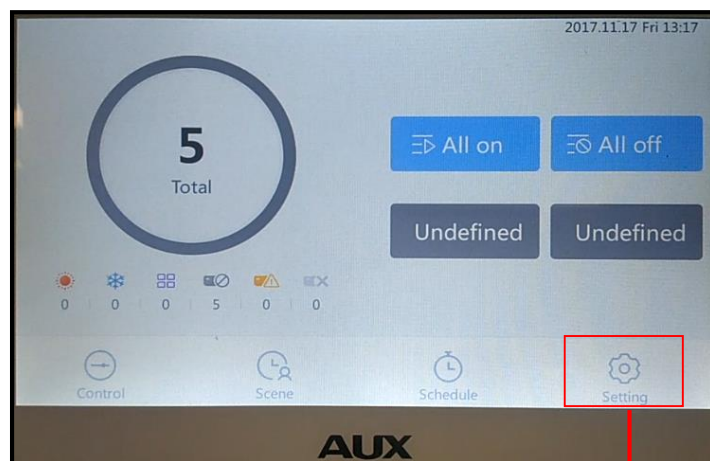


Unit grouping  
(nastavení skupin)




Add units  
(přidání jednotek)

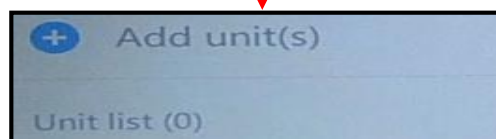

Save  
(uložení přidanych  
jednotek do skupiny)

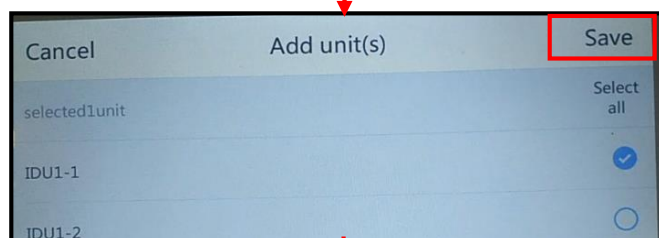


Edit  
(editace existující  
skupiny)

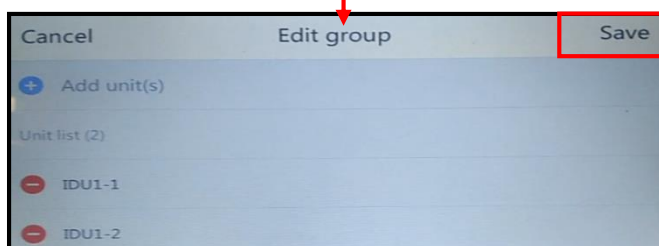


## Nastavení týdenního časovače:

Stiskněte tlačítko  
Schedule

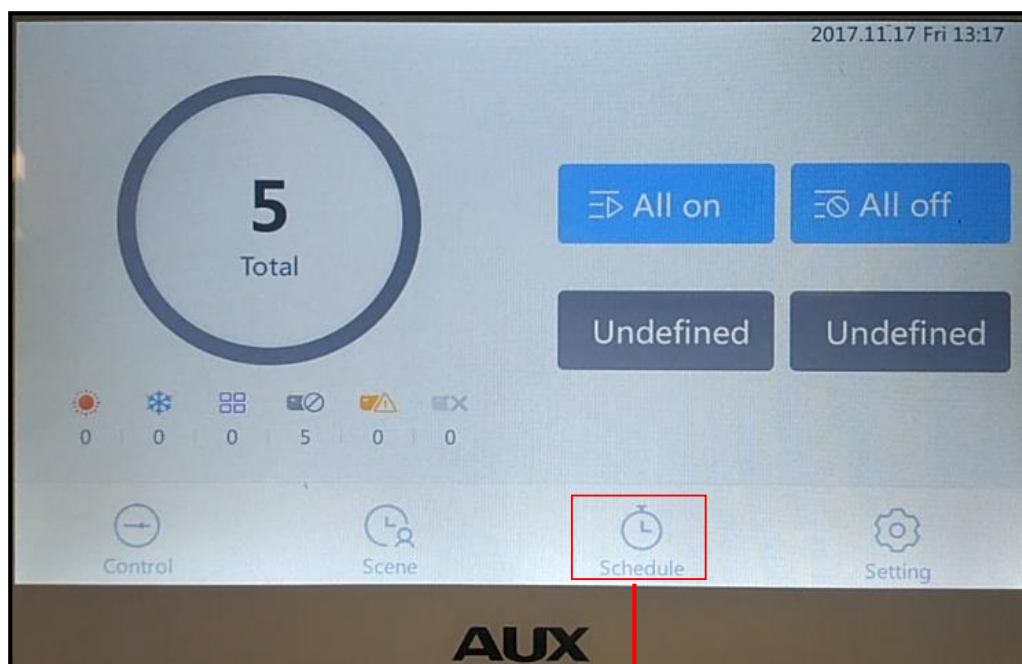


Nastavte  
požadované časy  
zapnutí/vypnutí,  
provozní módy a  
teploty

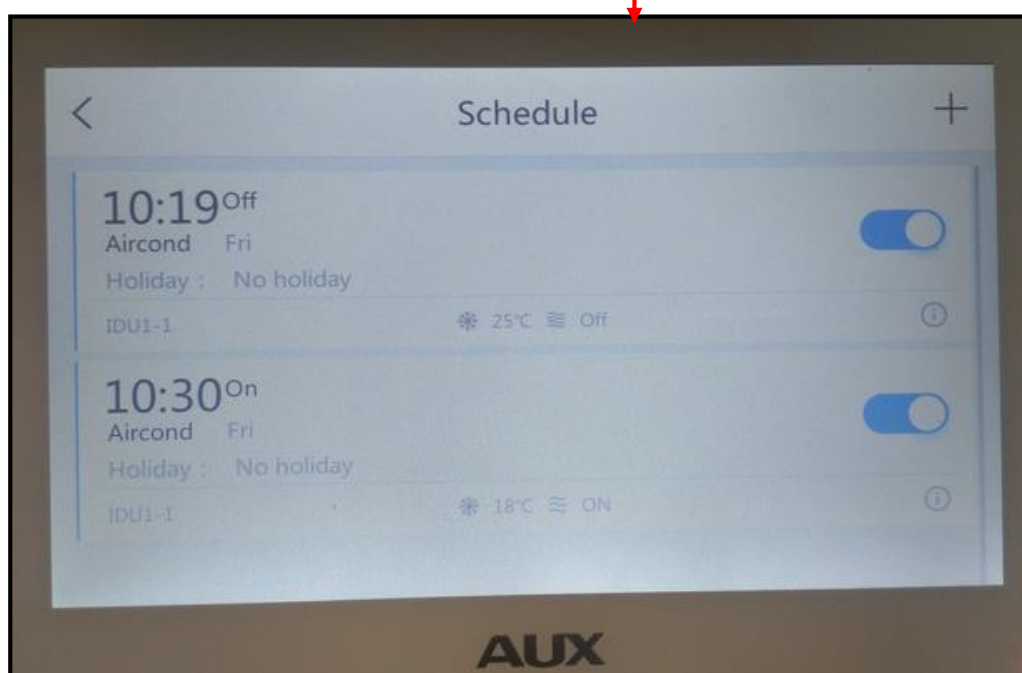

## Nastavení multifunkčního uzamčení:

Stiskněte tlačítko  
Control

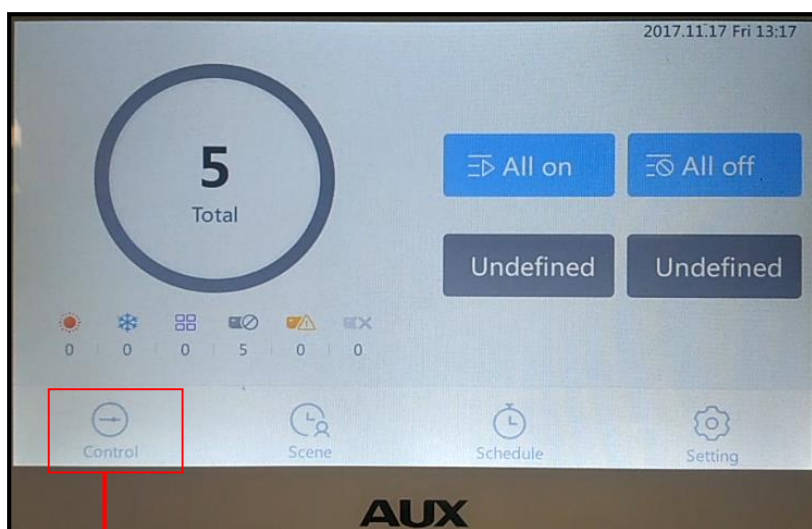

Stiskněte tlačítko  
Lock




Vyberte zablokování  
všech funkcí (All)  
nebo zatrhněte:

ON/OFF  
(zapnutí vypnutí)

Temp.  
(nastavení teploty)


Mode  
(provozní mód)

Fan speed  
(rychlost ventilátoru)


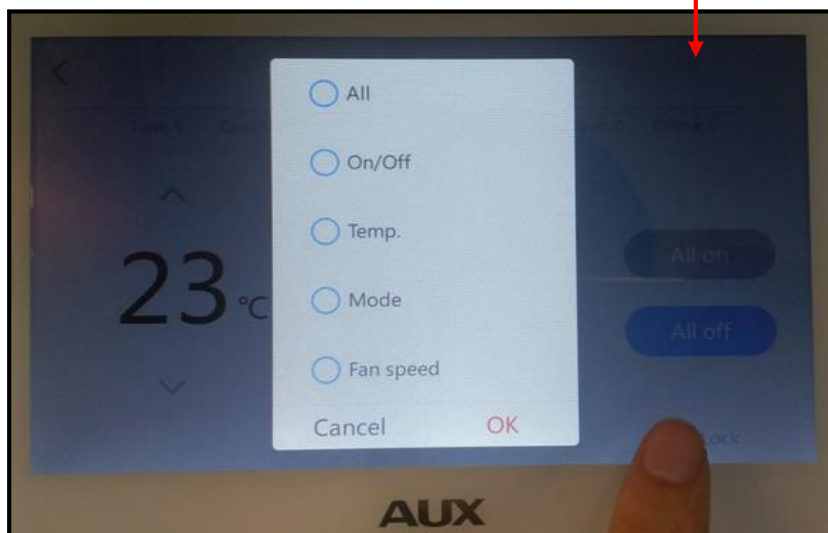


## Zobrazení chyb:

Stiskněte tlačítko  
Setting

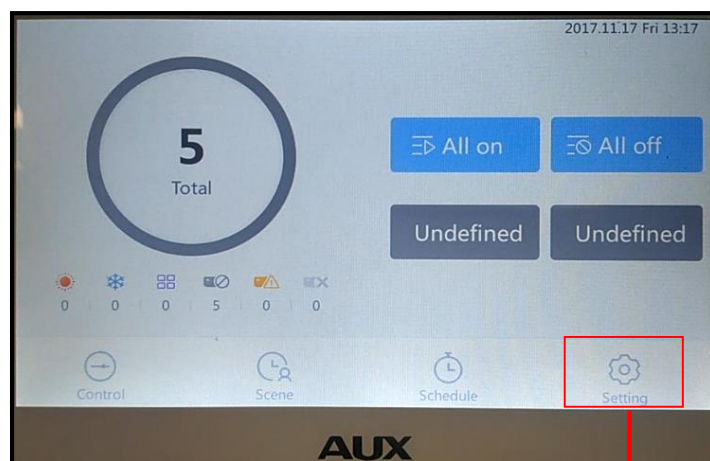

Přejděte na výpis  
chyb - Fault list

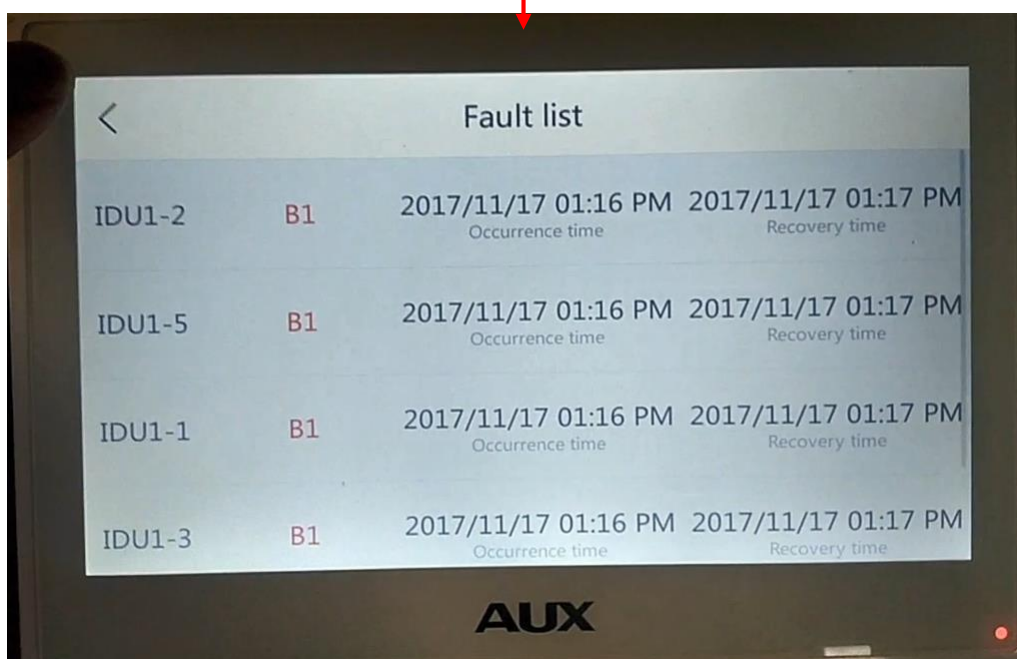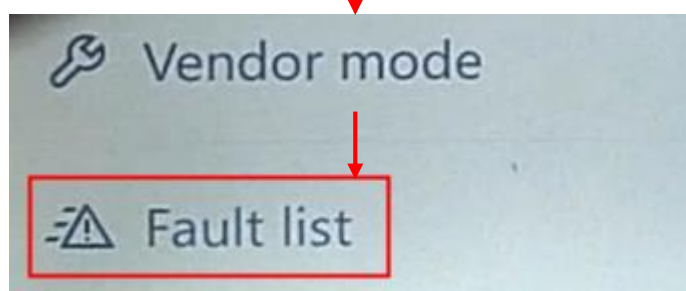

CC02 zaznamenává chyby vnitřních jednotek a zobrazuje tyto chyby ve výpisu, bez limitu počtu nebo času chyb.